

## Yazılım Sürüm Notları

### dSS V1.8.2

digitalSTROM AG firması, Yazılım Sürüm Notları (SRN) aracılığıyla mevcut ürünlere ilişkin yazılım değişiklikleri ve güncellemeleri hakkında bilgi verir.

Belge Numarası	SRN-2014-01
Tarih/Sürüm	26.3.2014 / v1.0

### Etkilenen Ürünler

Ürün	Yazılım Açıklaması	Yeni Sürüm	Sürüm bilgisi nerede bulunur	Sürüm tarihi
digitalSTROM Sunucusu dSS11	dSS Sürüm	1.8.2	dS yapılandırıcı (Şek. 1)	26.3.2014
digitalSTROM Ölçer dSM11	ARM Yazılım Sürümü DSP Yazılım Sürümü	1.16.2.0 1.4.1.0	dS yapılandırıcı (Şek. 1)	26.3.2014


### Kurulum Notları

- Yazılım güncellemesini, "*Sistem / Sistem Güncelleme*" menüsü altındaki digitalSTROM yapılandırıcı üzerinden çalıştırın. Güncellemenin yapılabilmesi için dSS11 internete bağlı olmalıdır. Alternatif olarak güncellemeler USB sürücüsü üzerinden de yapılabilir.
- "*Sistem / Sistem Bakım*" altında sistem güncelleme işlemini yapmadan önce, sistem ayarlarınızın yedeğini almanız önerilir.
- Sistem güncellemeleri kurulduktan sonra sistem, otomatik olarak manuel olarak kurulması gereken mevcut dSM belleim güncellemelerini kontrol eder. Bu güncellemeleri "*dSM firmware güncelle*" düğmesine tıklayarak kurun. Kurulum sonrasında tüm dSM'lerin güncellendiğinden emin olmak için başka güncellemelerin olup olmadığını kontrol edin.
- dSS 1.2.1 veya daha eski bir sürümden güncelleme yapıyorsanız, lütfen önceki güncellemelere ait sürüm notlarını da kontrol edin. Sürüm notlarının tam bir listesi ve USB güncelleme dosyası <http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Software-Updates/> adresinden indirilebilir.

## V1.8.2 sürümünde yeni fonksiyonlar


### Polonyacanın desteklenmesi

digitalSTROM Yapılandırıcısı bundan böyle Polonyaca dilinde de mevcuttur. Dil ayarları, kullanıcı arayüzde sağ alt taraftaki durum çubuğundan değiştirilebilir. Tüm sunucu uygulamaları, daha önce yapılandırıcıda seçilmiş dilde gösterilir. Henüz çevrilmemiş uygulamalardaki metinler İngilizce gösterilir.

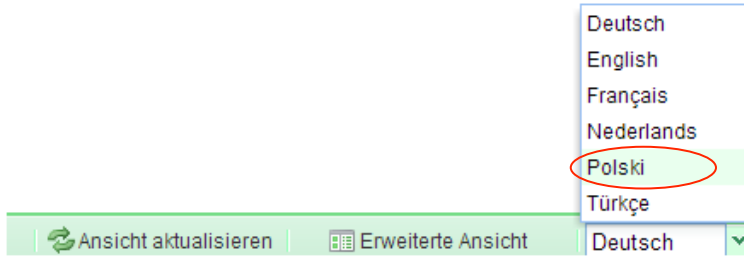


### dS uygulamalarındaki senaryoların gecikmeli olarak uygulanması

Bundan böyle "Özel eylemler", "Senaryo Yanıtlayıcı" ve "Zamanlayıcı" dS uygulamasında, durum simülöründe olduğu gibi uygulanacak her bir işlem için bir gecikme tanımlanabilir.

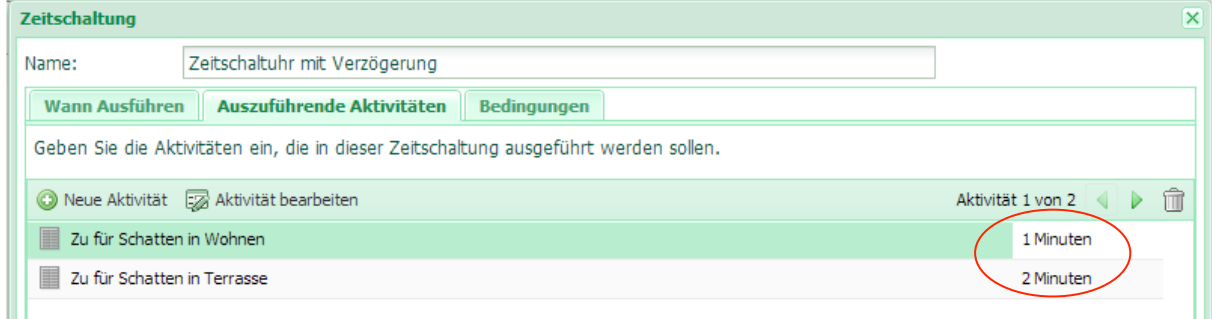

Belirlenen gecikmeler, ayrıca ilgili uygulamanın genel bakış ekranında da gösterilir.

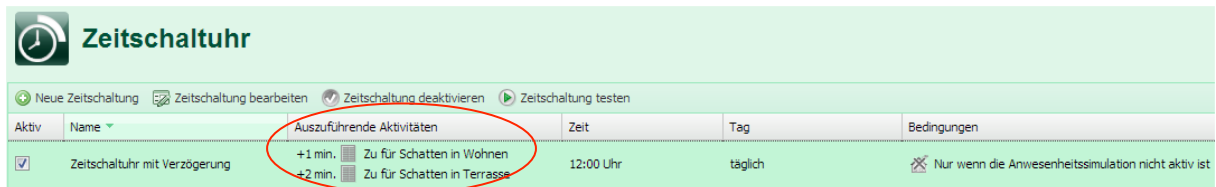

## V1.8.2 sürümünde iyileştirmeler

- Genel iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri
- Push Bildirimleri: Özel karakterli metinler artık desteklenmektedir

## Yazılım Güncelleme Önerileri

Yeni özelliklerden ve/veya iyileştirmelerden yararlanmak için yazılımı en güncel sürüme güncelleniz önerilir.

## Dokümantasyon


Yeni özellikler ve bunların kullanılması hakkında daha fazla bilgi edinmek için güncel digitalSTROM kılavuzunda "Introduction, Operation, Adjustment" ve "Installing" bölümlerine bakınız.

Kılavuzun en yeni sürümü, PDF formatında

<http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Bedienungsanleitungen/> adresinden indirilebilir.

## Sürüm bilgisi nasıl bulunur

Halen kurulu yazılımın sürümü, digitalSTROM Yapılandırıcısı içerisinde bulunur.

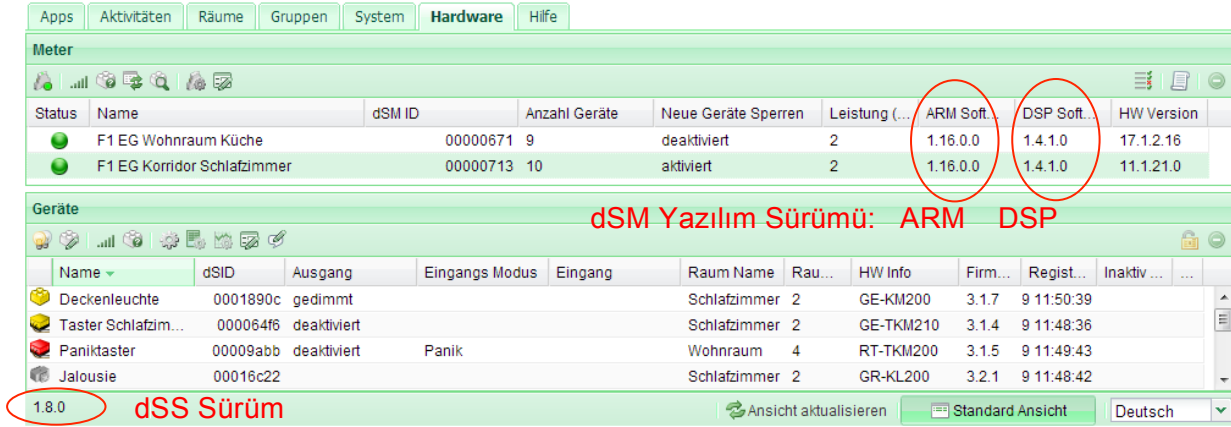

The screenshot shows the digitalSTROM configuration interface. The top navigation bar includes tabs for Apps, Aktivitäten, Räume, Gruppen, System, Hardware, and Hilfe. The main content area is divided into two sections: 'Meter' and 'Geräte'. The 'Meter' section contains a table with columns for Status, Name, dSM ID, Anzahl Geräte, Neue Geräte Sperren, Leistung (...), ARM Soft., DSP Soft., and HW Version. Two rows are visible, with the 'ARM Soft.' and 'DSP Soft.' columns circled in red. The 'Geräte' section contains a table with columns for Name, dSID, Ausgang, Eingangs Modus, Eingang, Raum Name, Rau..., HW Info, Firm..., Regist..., Inaktiv..., and ... . Below the 'Geräte' table, the text 'dSS Sürüm' is displayed with the value '1.8.0' circled in red. The interface also shows a 'Standard Ansicht' button and a language dropdown set to 'Deutsch'.

Status	Name	dSM ID	Anzahl Geräte	Neue Geräte Sperren	Leistung (...)	ARM Soft.	DSP Soft.	HW Version
●	F1 EG Wohnraum Küche	00000671	9	deaktiviert	2	1.16.0.0	1.4.1.0	17.1.2.16
●	F1 EG Korridor Schlafzimmer	00000713	10	aktiviert	2	1.16.0.0	1.4.1.0	11.1.21.0

Name	dSID	Ausgang	Eingangs Modus	Eingang	Raum Name	Rau...	HW Info	Firm...	Regist...	Inaktiv ...	...
Deckenleuchte	0001890c	gedimmt			Schlafzimmer	2	GE-KM200	3.1.7	9 11:50:39		
Taster Schlafzim...	000064f6	deaktiviert			Schlafzimmer	2	GE-TKM210	3.1.4	9 11:48:36		
Paniktaster	00009abb	deaktiviert	Panik		Wohnraum	4	RT-TKM200	3.1.5	9 11:49:43		
Jalousie	00016c22				Schlafzimmer	2	GR-KL200	3.2.1	9 11:48:42		

1.8.0 dSS Sürüm

Ansicht aktualisieren Standard Ansicht Deutsch

Şek. 1: dSS ve dSM için sürüm numarası